















## SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL ANNUAL CALENDAR 38,5 MM

Сталь - розовое золото / Сталь - розовое золото

Калибр  
**8601**

231.20.39.22.06.001

-  Коаксиальный спуск
-  Кремниевая пружина баланса (Si14)
-  Автоматический подзавод
-  Хронометр
-  Годовой календарь
-  Сапфировое стекло
-  Антибликовое покрытие с двух сторон
-  Задняя крышка из сапфирового стекла
-  Завинчивающаяся заводная коронка
-  Золото 750‰ (18 карат)
-  Гарантия сроком на четыре года
-  Водонепроницаемы при давлении до 15 бар (150 метров / 500 футов)



## ЧАСОВЫЕ ФУНКЦИИ

Заводная головка имеет 3 положения:

1. Нормальное положение (положение при ношении часов): задвинутая головка, плотно прилегающая к корпусу, обеспечивает водонепроницаемость часов.


Нерегулярный подзавод: если Вы не носили часы в течение 55 часов и более, их следует завести при помощи головки в положении 1.

2. Годовой календарь: вытяните головку в положение 2. Поверните головку вперед для корректировки даты или назад для корректировки месяца. Задвиньте головку в положение 1.

Примечание: на следующий день после 28 или 29 февраля (в зависимости от того, високосный год или нет) необходима корректировка даты на 1 или 2 дня (головка в положении 2). Установку даты рекомендуется производить после установки точного времени. При корректировке даты между полночью и 10 часами утра Вы почувствуете сопротивление механизма во время смены текущей даты на следующее число. Это сопротивление ослабевает в процессе дальнейшей настройки календаря.

Внимание: Не останавливайте процесс корректировки, пока показатели даты и дня недели не займут положение в центре апертуры.

3. Установка точного времени: часы – минуты – секунды. Вытяните головку в положение 3. При этом секундная стрелка останавливается. Вращайте головку вперед или назад. Для синхронизации секундной стрелки задвиньте головку в положение 1 в момент сигнала точного времени.

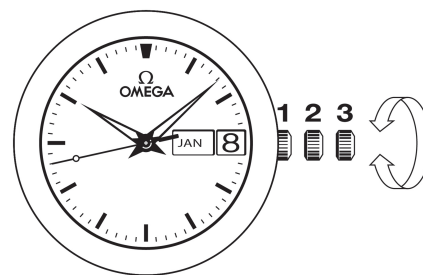

Внимание: при корректировке даты назад в режиме установки точного времени необходимо перевести стрелки обратно к отметке 14 часов для обеспечения смены даты.