













## SEAMASTER

PLOPROF 1200 M OMEGA CO-AXIAL 55 X 48 MM

Сталь / Каучуковый ремешок

Калибр  
**8500**

224.32.55.21.04.001

-  Коаксиальный спуск
-  Автоматический подзавод
-  Хронометр
-  Отсчет времени в разных часовых поясах
-  Сапфировое стекло
-  Антибликовое покрытие с двух сторон
-  Завинчивающаяся заводная коронка
-  Гелиевый клапан
-  Гарантия сроком на четыре года
-  Водонепроницаемы при давлении до 120 бар (1200 метров)



### ЧАСОВЫЕ ФУНКЦИИ

Заводная головка имеет 3 положения:


1. Нормальное положение (положение при ношении часов): задвинутая головка, плотно прилегающая к корпусу, обеспечивает водонепроницаемость часов.

Нерегулярный подзавод: если Вы не носили часы в течение 60 часов и более, их следует завести при помощи головки в положении 1.

2. Часовые пояса и корректировка даты: вытяните головку в положение 2. Вращайте головку вперед или назад, при этом часовая стрелка перемещается вперед или назад с шагом в 1 час. Прохождение через полночь позволяет корректировать дату вперед или назад. Задвиньте головку в положение 1.

Внимание: при корректировке часового пояса или даты назад необходимо перевести часовую стрелку назад до 19 часов для обеспечения смены даты.

3. Установка точного времени: часы – минуты – секунды. Вытяните головку в положение 3. При этом секундная стрелка останавливается. Вращайте головку вперед или назад. Для синхронизации секундной стрелки задвиньте головку в положение 1 в момент сигнала точного времени.

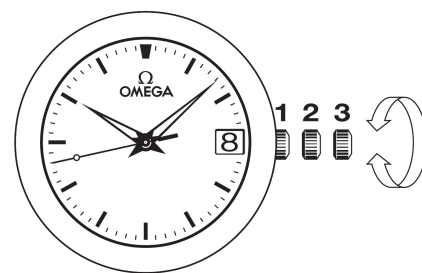

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕЛИЕВЫЙ КЛАПАН


Если Ваши часы оснащены автоматическим гелиевым клапаном, то выпуск гелия осуществляется автоматически, без ручной регулировки.

## БЕЗЕЛЬ И ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА PLOPROF

Использование вращающегося безеля (рис. 4): для вращения безеля нажмите и удерживайте кнопку А.


Использование заводной головки (рис. 4): перед использованием заводной головки В ее необходимо отвинтить, при этом предохранитель заводной головки С сместится в сторону, не переворачиваясь. Для обеспечения водонепроницаемости после использования нажатием верните головку в положение 1, затем снова нажмите и завинтите.

Примечание: заводная головка находится в положении «9 часов», однако ее функции полностью идентичны функциям обычной заводной головки, расположенной в положении «3 часа».

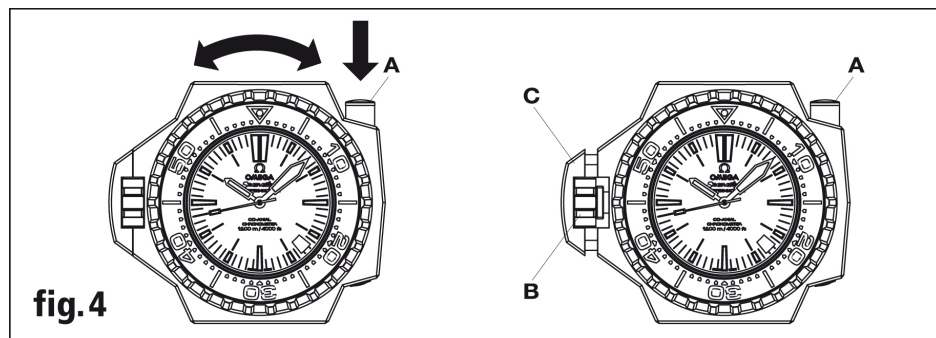

## ЗАСТЕЖКИ БРАСЛЕТНОГО ТИПА

Высокоточная регулировка длины (рис. 5)

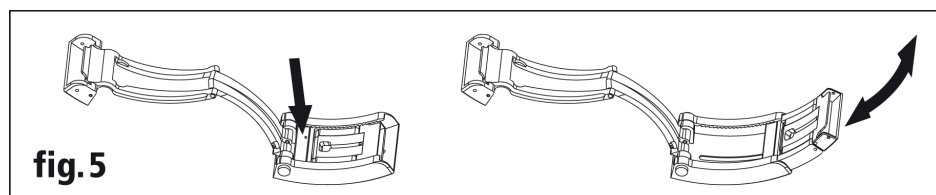

Увеличение длины ремешка для одевания часов на гидрокостюм (рис. 6)

Примечание: чтобы вернуть ремешок в прежнее состояние, сложите дополнительную секцию застежки как указано на рис. 6.2 (удлинение для подводных погружений должно быть расположено перпендикулярно замку застежки).

